


polypoltern 設置方法

- ① どのように並べるのか、レイアウトを決めます。
実際に回す部分はハンドルのみです。
- ② レイアウトが決まったら、
壁に取り付ける前にすべての羽の中心の3穴に
付属のピンを3本ずつ差し込みます。(手で入るところまで)

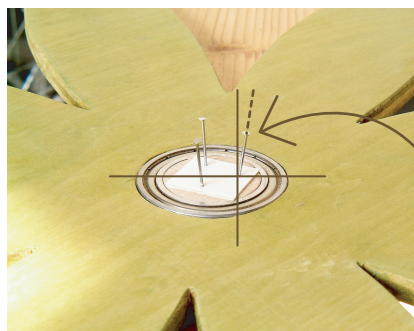

ピンは斜めにささる構造になっています
ムリヤリ真っ直ぐしないでね～
* ピンの細さは直径 1.2mm です




- ③ 壁に取り付けをします。先ほどのレイアウト通りにまず、**ハンドルだけ**取り付けます。
裏面の両面テープの剥離紙をはがし、仮止めます。
- ④ かなづちで、飛び出ているピンをたたきます。軽く！でも最後まで！
これで、ハンドルの設置完了です。上手く回るかな？
- ⑤ 次に、6枚羽を一枚ずつ設置しましょう。
中心距離は以下の通りです。



6枚羽 ←約 18cm→ 6枚羽 8枚羽 ←約 22cm→ 6枚羽

(18cm と 22cm の印を付けたたこ糸などを
使うとやりやすいです)

- ⑥ 一枚ずつ、中心距離から位置を出し、
両面テープで仮止めます。仮止めの状態で
ゆっくりハンドルを回してみて、回れば
同じように次々つけていきます。
必ず一枚ずつ回ることを確認してください。
(そうしないと、どこかで回らなくなります！)

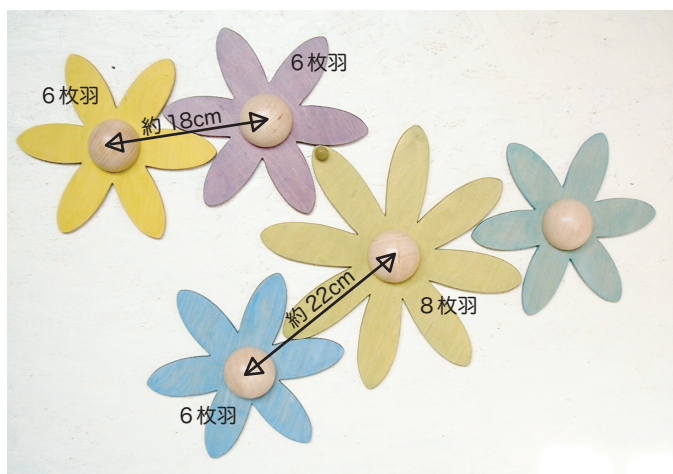

** 回らない時は、ほんの少し場所をずらします。どこかに必ずきれいに回る箇所があります **

- ⑦ 仮止めの状態ですべてが回ったら、ピンを打ち込んで固定します。 軽く！でも最後まで！
- ⑧ 半球パーツを、羽の真ん中の穴にポコッと押し込めばできあがり～！



しっかり最後まで押し込んでください。

****ぶらさがってはいけません。また、指をはさむと痛いです。****